Solución a problemas frecuentes
Tips de mantenimiento
Recomendaciones de Uso

Techos Corredizos

Leather Interiors
imAPAR
www.lapieldesuautomovil.com

Webasto
Techos corredizos
www.techoscorredizos.com

CERTIFICADO DE GARANTIA

- Garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación o instalación.
- No se aceptan garantías sin presentar este certificado y su factura original de compra.
- Por favor leer completamente el manual de usuario antes de operar el techo corredizo. Seguir las instrucciones de mantenimiento que allí se indican para no perder su garantía.
- Imapar le obsequia un mantenimiento gratis a su techo corredizo dentro del primer año de uso. Exija esto a su distribuidor autorizado Imapar.

Solución a problemas frecuentes

Antes de intentar cualquier solución, opere y pruebe el techo corredizo según las indicaciones del manual de usuario. En muchas ocasiones, el problema es ocasionado por desconocimiento sobre la forma de operar el techo corredizo.
Si definitivamente se trata de una falla que no puede ser solucionada mediante el uso del manual de usuario, siga las siguientes indicaciones según el tipo de falla:

1. Ruidos al abrir-cerrar el techo corredizo: El desplazamiento del techo debe ser suave. En caso que el techo no se cierre o abra suavemente, es aconsejable limpiar los rieles o parales y las partes movibles con un detergente suave y lubricar con polvo de grafito. Puede complementar la lubricación con un poco de aceite suave.

2. Bloqueo del vidrio al abrir-cerrar el techo corredizo: Una posible causa para que esto suceda es que exista un obstáculo en el mecanismo. Revise detenidamente desplazando el techo 1 cm a la vez con el switch y, si es el caso, remueva el obstáculo. Limpie el mecanismo.

3. El techo corredizo se abre muy lentamente: Una posible causa es que el mecanismo esté obstruido o muy sucio. Por lo tanto, siga las mismas indicaciones del punto 2 y lubrique el mecanismo con grafito o talcos. Otra causa para este problema puede ser un imperfecto en la batería del carro o en el alternador, lo cual puede ocasionar bajadas en el voltaje de la batería que afecten el funcionamiento del techo.

4. El techo no funciona (daño eléctrico): En caso de que el techo no responda eléctricamente, debe chequear el fusible del mismo. Si el fusible funciona correctamente, puede conectar un probador de corriente para chequear si la

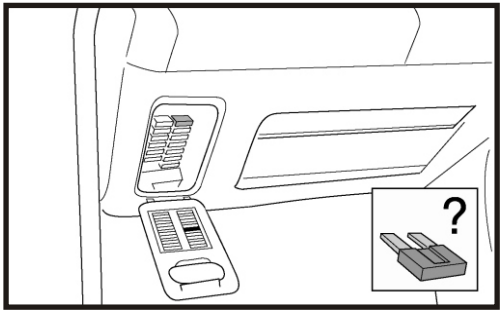

corriente directa y controlada están llegando al techo corredizo. Para hacer esto, localice los cables del techo en el paral del conductor y haga una pequeña incisión con el probador sin romper los cables. Para probar la corriente controlada, debe prender el switch de encendido del vehículo.

5. Filtración de agua: Revise si la filtración de agua pudo ocurrir por haber dejado el techo corredizo abierto a la intemperie, lo cual es responsabilidad del usuario. Si es así, procure secar lo que más pueda el interior del techo y de su carro. No ande el carro hasta haberlo secado completamente.

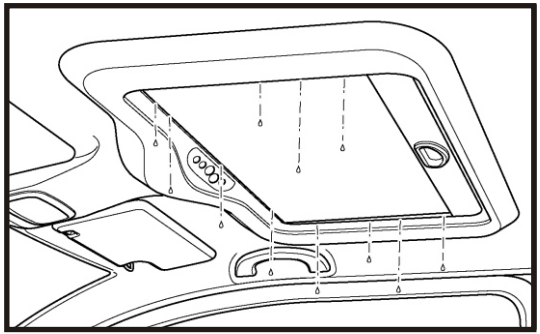

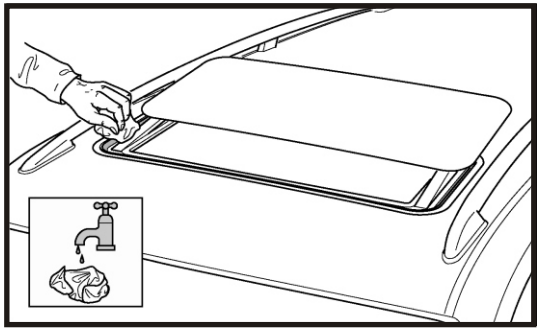

6.Desprogramación o funcionamiento no adecuado: Puede ocurrir por un mal uso del techo corredizo, principalmente si se maltratan los botones del mismo. También puede ocurrir si la batería del carro tiene fallas o si es desconectada por un largo período de tiempo. En estos casos puede utilizar el siguiente protocolo con el objetivo de re-programar el techo.

6.1 Hollandia 300 Medium / Hollandia 300 Large / Hollandia 500 Doble

6.1.1 Encienda la llave del vehículo.

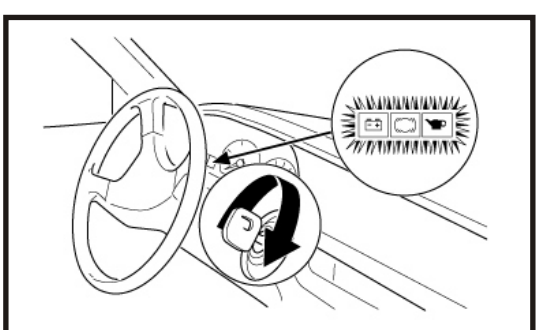

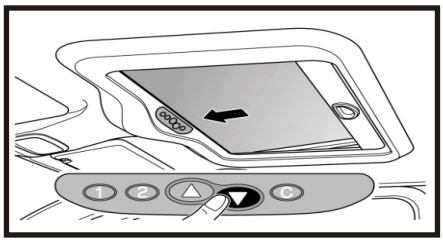

6.1.2 Oprima el botón (▼) hasta que el techo corredizo se cierre totalmente. Suelte el botón. Vuelva a oprimirlo y manténgalo oprimido por un mínimo de 5 segundos.

6.1.3 Abra el techo corredizo completamente con un solo toque, oirá un click que indica que el techo corredizo ha quedado calibrado.

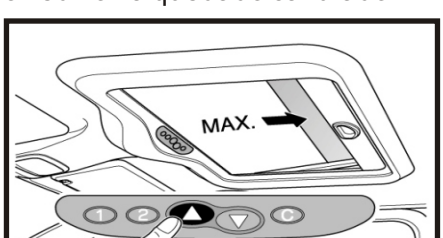

6.1.4 Revise el funcionamiento del techo corredizo (memorias, posiciones, abrir-cerrar).

6.2 Hollandia 700 / Solaire 4300 / Solaire 5300

6.2.1 Encienda la llave del vehículo.

6.2.2 Abra el panel de vidrio hasta la posición máxima spoiler. En este momento, se graba dicha posición en la unidad de control y se habilitan todas las características eléctricas del techo corredizo

6.2.3 Para completar la calibración, debe abrir el techo completamente mediante un solo toque.

6.2.4 Compruebe el correcto funcionamiento

6.3 Hollandia 900

6.3.1 Encienda la llave del vehículo.

6.3.2 Presione los 4 botones de las esquinas durante un tiempo mínimo de 6 segundos, escuchará un sonido equivalente a 10 bips.

6.3.3 Presione la X continuamente hasta que se cierre el techo, escuchará un bip corto.

6.3.4 El techo se abrirá y se cerrará 2 veces completamente, para culminar el modo de programación.

6.3.5 Cierre el switch (llave) y vuelva a abrirlo.

6.3.6 Ensaye el correcto funcionamiento.

Si alguna de las anteriores soluciones no es suficiente para arreglar el problema, favor contactar a Imapar.

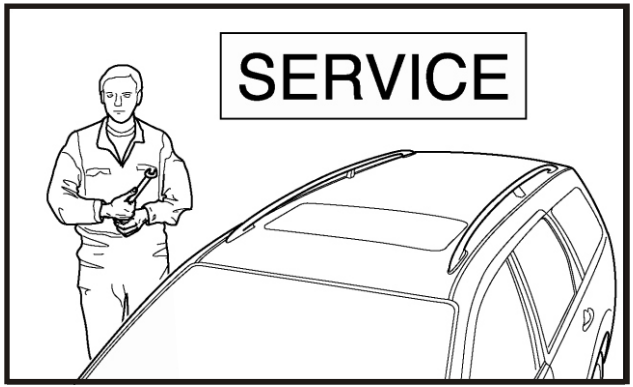

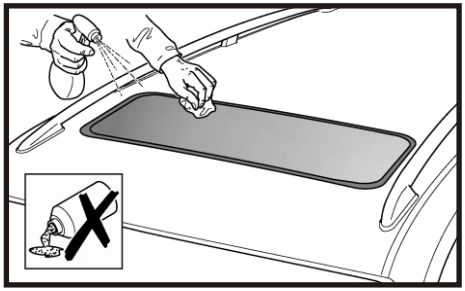

Tips de mantenimiento

Los siguientes tips son recomendados como mantenimiento anual de su techo corredizo.

- *Panel de vidrio (interno y externo):* El panel de vidrio de su techo corredizo es resistente al calor y a los rayos UV. Para limpiar el panel, use un detergente limpiacristales con un trapo húmedo. Evite el uso de detergentes abrasivos.

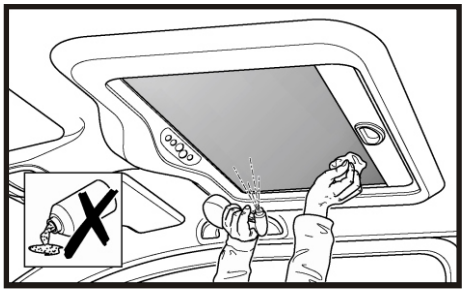

- *Empaque:* El panel de vidrio se ajusta a un empaque de goma altamente resistente, que permite que no se filtre el agua. Con el fin de mantener este empaque libre de polvo y suciedad, límpielo con un trapo húmedo. La aplicación de talco también extiende la vida de este empaque y lo mantiene flexible.

No aplique lubricantes o aceites.

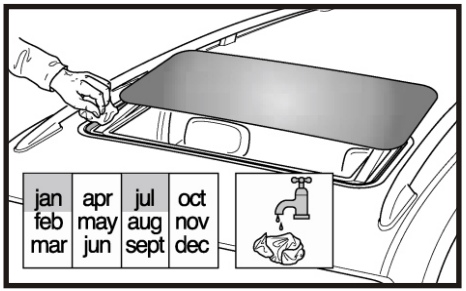

- *Mecanismo:* Las partes movibles del techo corredizo están hechas de materiales que requieren bajo mantenimiento. Después de un uso prolongado, puede ser necesario limpiar estas partes y lubricarlas con polvo de grafito o con un aceite suave.

Recomendaciones de uso

- Cuando conduzca a más de 50 Km/h y el techo corredizo esté abierto, no es recomendable cerrar la bandeja solar por completo.

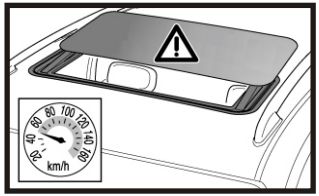

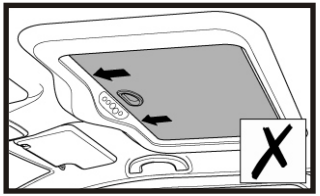

La bandeja solar debe estar abierta un mínimo de 3cm cuando conduzca a más de 50 Km/h.

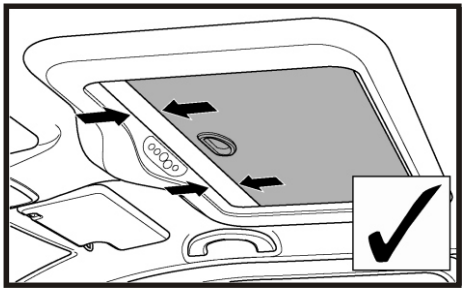

- No abra el techo corredizo cuando esté lloviendo.

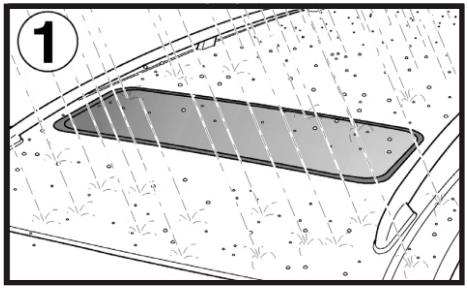

Cuando vaya a manejar y su carro se encuentre mojado, conduzca por lo menos 5 minutos para que se seque el panel de vidrio antes de abrirlo.

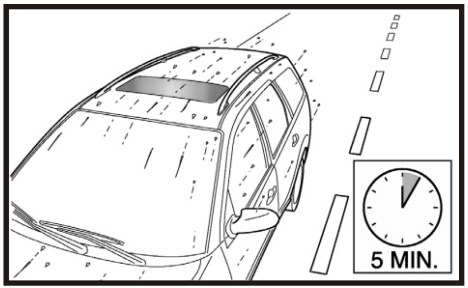

Cuando se hayan eliminado las gotas de lluvia, podrá abrir su techo corredizo.

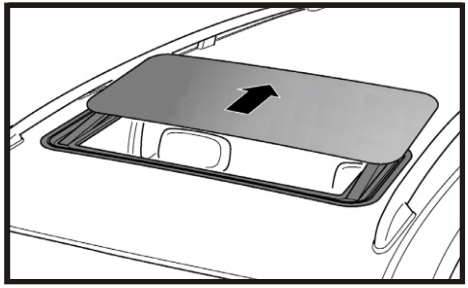

- Recomendamos no sacar la cabeza ni ningún elemento del cuerpo mientras el vehículo está en movimiento.

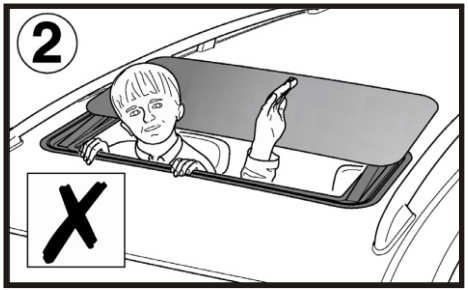

Tapicería en Cuero Automotriz
Techos Corredizos

Oficina Principal:
Cra. 29C (Av. Ciudad de Quito) Nº 79B-26 Bogotá, Colombia
PBX: (571) 311 00 10 Fax: (571) 660 22 49
www.imapar.com.co